








HORMEN

ČLEN ČEZ ESCO

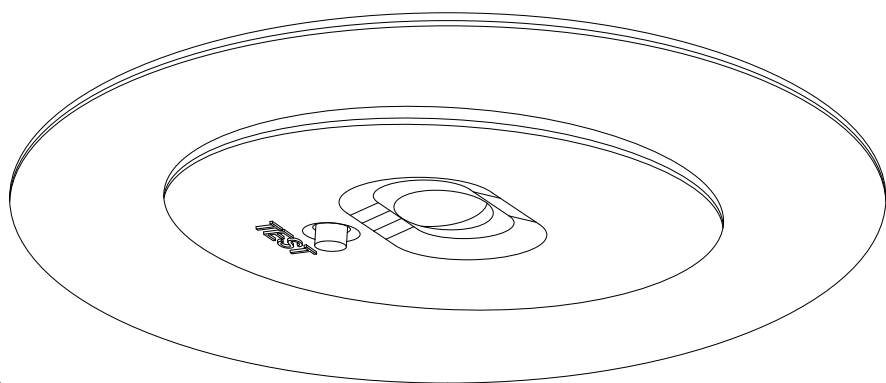

ANNTIPANIC MINI R

ANNTIPANIC MINI R

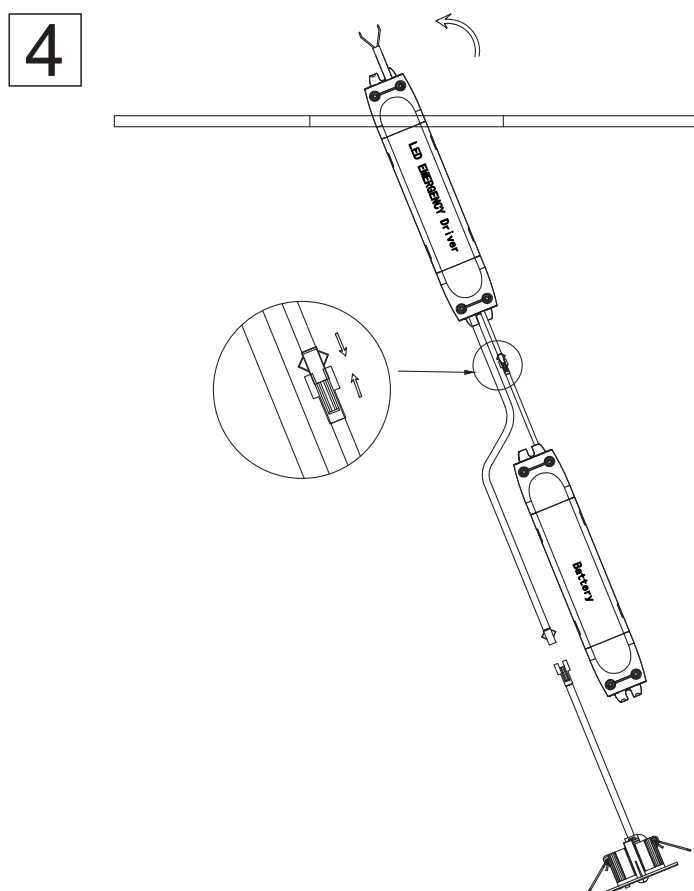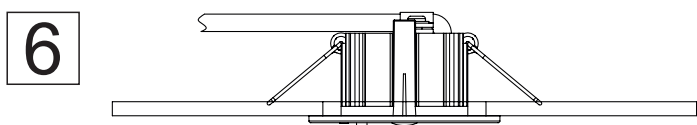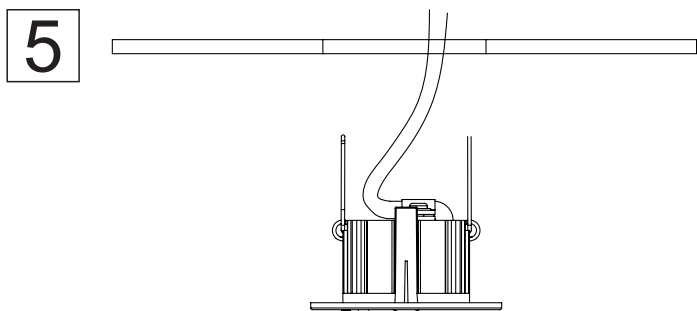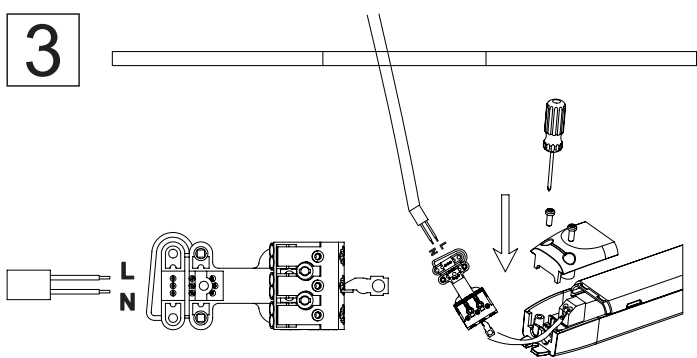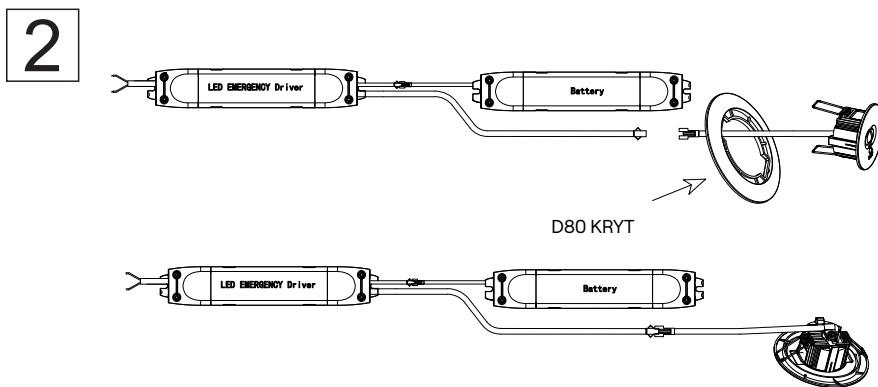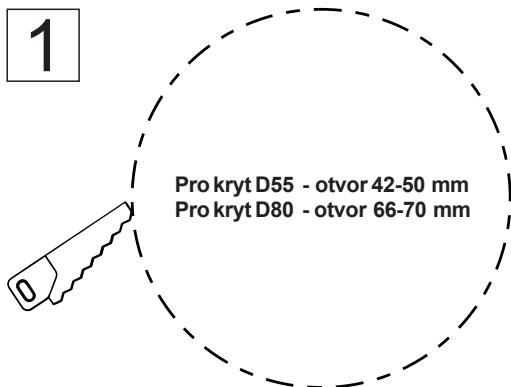

Servis a provoz:

Normální provoz:

LED dioda zhasne, pokud dojde k výpadku síťového napájení, poruše nabíječe nebo probíhá funkční test.

Baterie: LiFePO4 - nabíjecí baterie, baterie jiného typu a kapacity není možnost použít. Výměnu baterie smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek způsobilosti k činnosti.

Testovací spínač: LED kontrolka zhasne a svítidlo se přepne do bateriového provozu.

LED zdroj: Nevyměnitelný.

Pokyny pro možnost automatického testu

Jakmile je svítidlo připojeno k napájení, spustí se automaticky autotest a následuje diagnostika:

- Každé 4 sekundy - kontrola, zda nedošlo k odpojení baterie, chybě nabíjení, zda není vadná LED nebo porucha komunikace.
- 1x za měsíc - autotest o délce 3 minuty.
- 1x za rok - test výdrže baterie o délce 1 nebo 3 hodin.

Význam LED kontrolky:

- Zelená - normální provoz
- Červená - vyžaduje servis

•	1x bliknutí co 4 sekundy	není připojená baterie
..	2x bliknutí co 4 sekundy	nedostatečná kapacita baterie
...	3x bliknutí co 4 sekundy	chyba nabíječe
....	4x bliknutí co 4 sekundy	chyba napáječe
.....	5x bliknutí co 4 sekundy	chyba LED diody

ANNTIPANIC MINI R



Technické informace


Typ	Vstupní napětí	Vstupní proud	Výkon	PF	Výstupní nabíjecí proud	Výstupní nabíjecí napětí	Doba nabíjení	Vybití baterie	Napětí baterie	Doba vybití	Výstupní proud pro LED	Výstupní napětí	Baterie	Testovací režim
ANNTIPANIC MINI R	200-240 V ~ 50/60 Hz	35 mA Max	3 W Max	> 0.3	300 mA	5.8 V - 7.15 VDC	24 H	350 mA	5.8 V - 7.15 VDC	3 H	600 mA	2.8 V - 3.2 VDC	LiFePO4 6.4 V 500 mAh	Auto

Specifikace

Napájení: 200-240 VAC, 50/60 HZ
Spotřeba: Max. 3 W
Ta: 0°~45°C
Elektrická třída ochrany: II
Teplota chromatičnosti: 5000K

Provoz: Svítící pouze při výpadku
Krytí: IP20
Funkce: Autotest
Světelný tok: 240 lm
Ra >70

Schéma

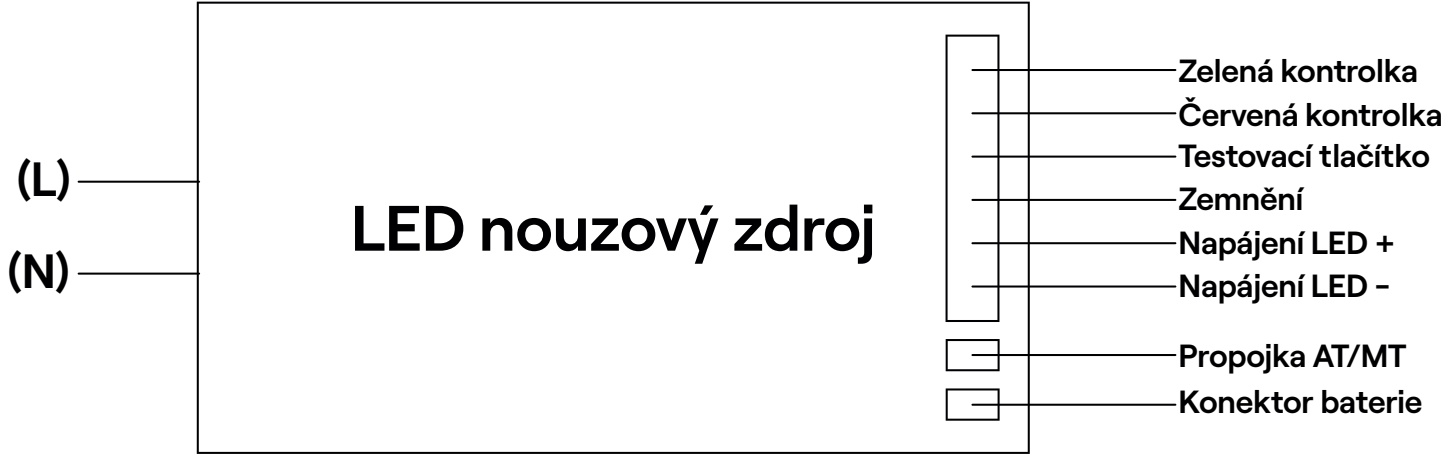

ANNTIPANIC MINI R



CZ

ÚDRŽBA - Před případnou údržbou svítidla, která zahrnuje především čištění optického systému, se ujistěte, že máte vypnuté zdroje přívodu elektrické energie nebo v opačném případě postupujte s vyšší opatrností. Veškeré plochy svítidla je nutné utírat suchým hadříkem bez jakýchkoliv saponátů.

UPOZORNĚNÍ - Před každým zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek způsobilosti k činnostem.

PODMÍNKY PROVOZU - Svítidlo je určeno pro připojení na pevný přívod. Je nutné zabezpečit, aby přívodní kabel nebyl namáhán tahem ani kroucením. Instalaci svítidla smí provádět pouze osoba s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací. Přívodní kabel musí mít plné jádro o průměru od 0,5 do 1,5 mm a délkou odizolovaných konců 10mm. Svorkovnice je umístěná v připojovací krabici, která je nedílnou součástí svítidla. Celkový počet propojených svítidel je určen celkovým proudem v přívodním vodiči. Tento proud nesmí být větší než je dovolené zatížení přívodního vodiče, maximálně však 10 A.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.

EN

MAINTENANCE - Before any maintenance of the lamp, which includes cleaning the optical system, be sure to disconnect the power supply or, if not, proceed with great caution. All surfaces of the luminaire must be wiped with a dry cloth without any detergent.

WARNING - Before the light is switched on or serviced, the light must be disconnected from the mains. This activity may only be performed by a person known to you in accordance with the applicable Eligibility Orders.

CONDITIONS OF OPERATION - The luminaire is designed for connection to a fixed supply. It is important to ensure that the power cord is not loaded or twisted. Installation of the lighting may only be carried out by a person with an appropriate electrotechnical qualification. The supply cable must have a solid core with a diameter of 0.5 to 1.5 mm and a strip length of 10mm. The terminal block is located in the junction box, which is an integral part of the luminaire. The total number of interconnected luminaires is determined by the total current in the supply conductor. This current must not exceed the permitted input lead load, but not more than 10 A.

The manufacturer is not responsible for incorrect handling of the products.



hormen@hormen.cz

+ 4 2 0 2 4 4 7 0 4 0 8

www.hormen.cz