


HORMEN







ČLEN ČEZ ESCO

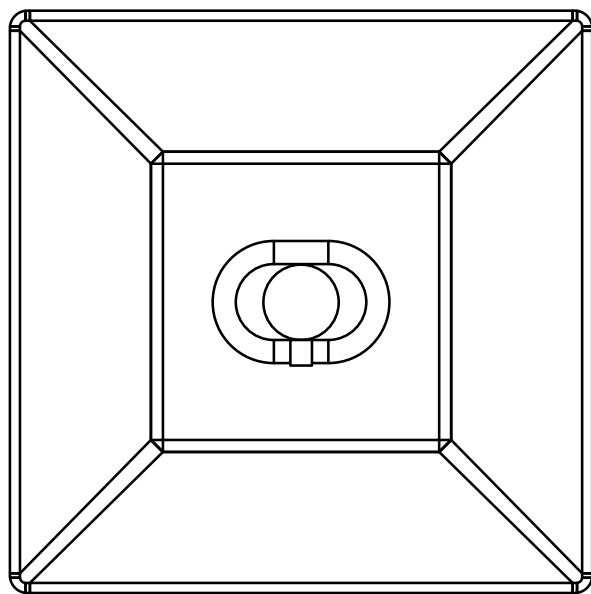

ANNTIPANIC MINI SQ

ANNTIPANIC MINI SQ HORMEN

ČLEN ČEZ ESCO

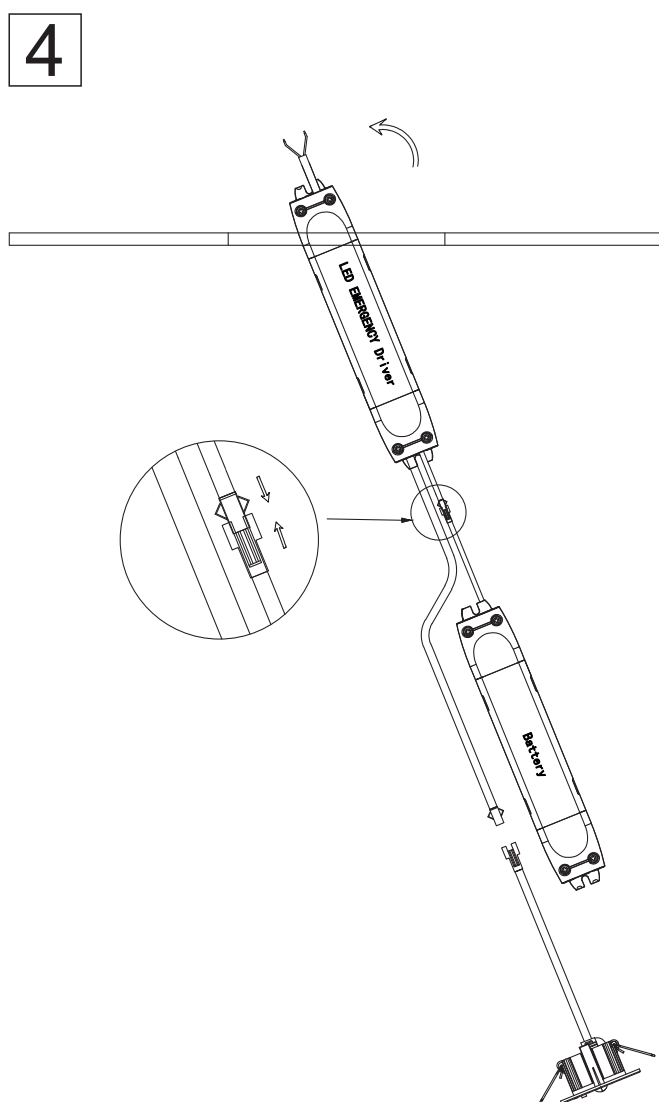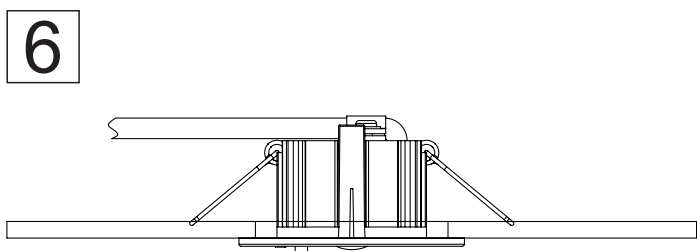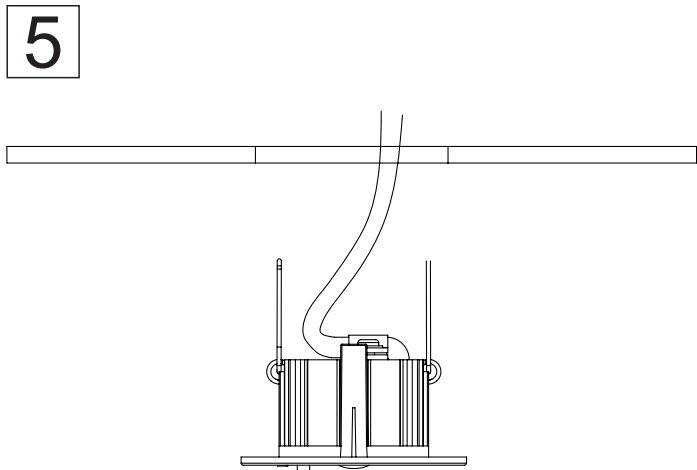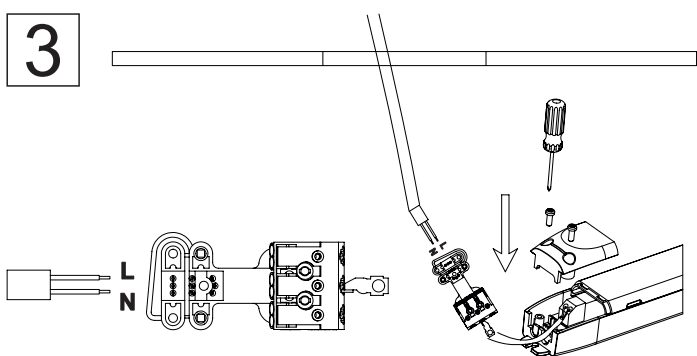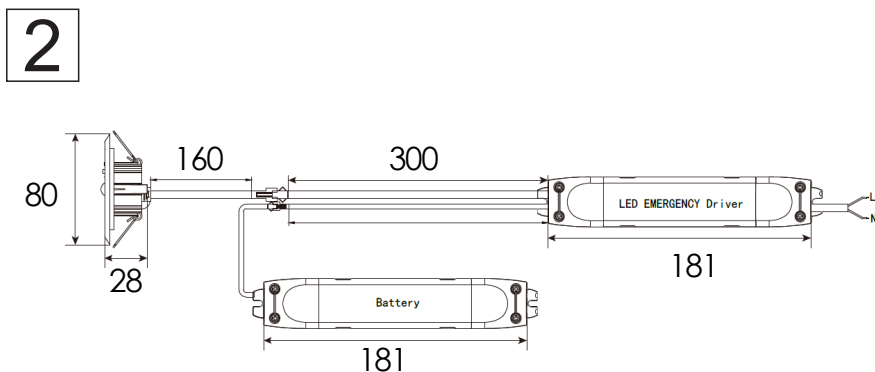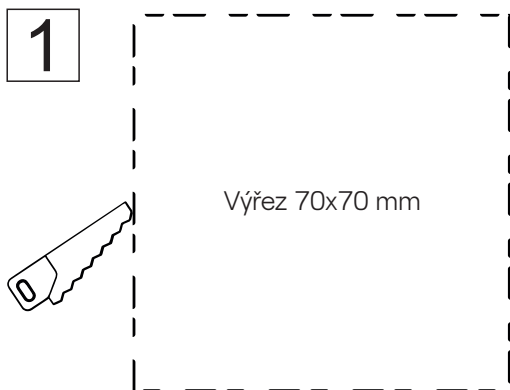

ANNTIPANIC MINI SQ



HORMEN
ČLEN ČEZ ESCO

Servis a provoz

Normální provoz: LED dioda zhasne, pokud dojde k výpadku síťového napájení, poruše nabíječe baterie nebo probíhá funkční test.

Baterie: LiFePO4 – nabíjecí baterie, baterie jiného typu a kapacity není možné použít. Výměnu baterie smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

LED zdroj: Nevyměnitelný.

Testovací tlačítko: LED kontrolka zhasne a svítidlo se přepne do bateriového režimu.

1x stisknutí	spustí se test na 30 s
2x stisknutí za 2s	spustí se test na 3 m
3x stisknutí za 2s	spustí se test na 30 m
4x stisknutí za 2s	spustí se test na 1h nebo 3h

Pokyny pro možnost automatického testu

Jakmile je svítidlo připojeno k napájení, spustí se automaticky autotest a následuje diagnostika:

- Každé 4 sekundy – kontrola, zda nedošlo k odpojení baterie, chybě nabíjení, zda není vadná LED nebo porucha komunikace.
- 1x za měsíc – autotest o délce 3 minuty.
- 1x za rok – test výdrže baterie o délce 1 nebo 3 hodin.

Význam LED kontrolky:

- Zelená – normální provoz
- Červená – vyžaduje servis

•	1x bliknutí co 4 sekundy	není připojená baterie
••	2x bliknutí co 4 sekundy	nedostatečná kapacita baterie
•••	3x bliknutí co 4 sekundy	chyba nabíječe baterie
••••	4x bliknutí co 4 sekundy	chyba napaječe
•••••	5x bliknutí co 4 sekundy	chyba LED diody

Specifikace

Napájení: 200–240 VAC, 50/60 Hz
Spotřeba: Max. 3 W
Ta: 0°~45°C
Elektrická třída ochrany: II
Teplota chromatičnosti: 5000K

Provoz: Svítící pouze při výpadku
Krytí: IP20
Funkce: Autotest
Světelný tok: 240 lm
Ra >70

Technické informace

Typ	Vstupní napětí	Výkon	Doba nabíjení	Doba vybíjení	Baterie	Světelný tok	Testovací režim
ANNTIPANIC MINI SQ	200–240 V	Max. 3 W	24 H	3 H	LiFePO4 6.4 V 500 mA	240 lm	AT

ANNTIPANIC MINI SQ HORMEN

ČLEN ČEZ ESCO



CZ

ÚDRŽBA - Před případnou údržbou svítidla, která zahrnuje především čištění optického systému, se ujistěte, že máte vypnuté zdroje přívodu elektrické energie nebo v opačném případě postupujte s vyšší opatrností. Veškeré plochy svítidla je nutné utírat suchým hadříkem bez jakýchkoliv saponátů.

UPOZORNĚNÍ - Před každým zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

PODMÍNKY PROVOZU - Svítidlo je určeno pro připojení na pevný přívod. Je nutné zabezpečit, aby přívodní kabel nebyl namáhán tahem ani kroucením. Instalaci svítidla smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Přívodní kabel musí mít plné jádro o průřezu od 0,5 do 1,5 mm² a délkou odizolovaných konců 10 mm. Svorkovnice je umístěná v přípojovací krabici, která je nedílnou součástí svítidla. Celkový počet propojených svítidel je určen celkovým proudem v přívodním vodiči. Tento proud nesmí být větší, než je dovolené zatížení přívodního vodiče, maximálně však 10 A.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.

EN

MAINTENANCE - Before any maintenance of the luminaire, which includes cleaning the optical system, be sure to disconnect the power supply or, if not, proceed with great caution. All surfaces of the luminaire must be wiped with a dry cloth without any detergent.

WARNING - Before any intervention on the luminaire or when performing maintenance or servicing, the luminaire must be disconnected from the power supply. This activity may only be carried out by a person with appropriate electrical qualifications.

CONDITIONS OF OPERATION - The luminaire is intended for connection to a fixed power supply. It must be ensured that the supply cable is not subjected to tension or twisting. Installation of the luminaire may only be carried out by a person with appropriate electrical qualifications. The supply cable must have a solid core with a cross-section of 0.5 to 1.5 mm² and a stripped ends length of 10 mm. The terminal block is located in the connection box, which is an integral part of the luminaire. The total number of interconnected luminaires is determined by the total current in the supply conductor. This current must not exceed the permissible load of the supply conductor, and in any case must not exceed 10 A.

The manufacturer is not responsible for incorrect handling of the products.



hormen@hormen.cz
www.hormen.cz