




HORMEN

ČLEN ČEZ ESCO

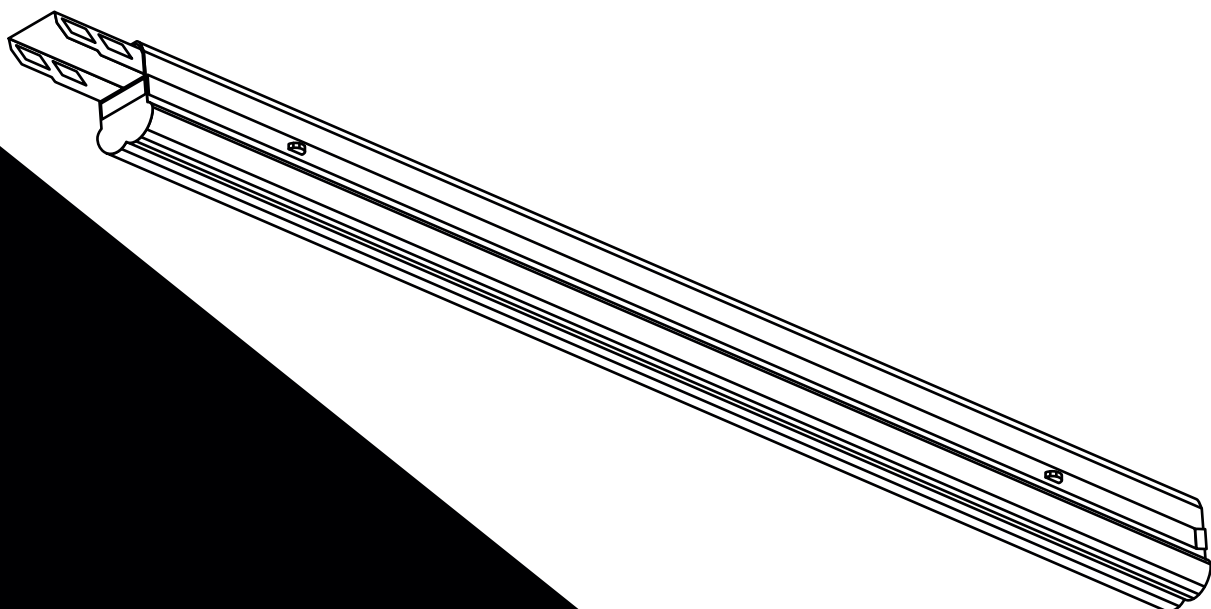


SLINE FLEXI

Závěsná montáž

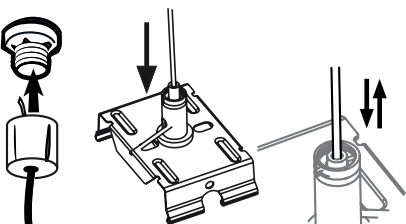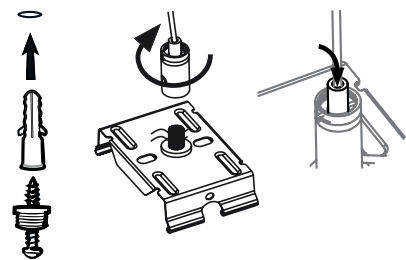


1


doporučená vzdálenost: 1410mm
maximální vzdálenost: 2000mm

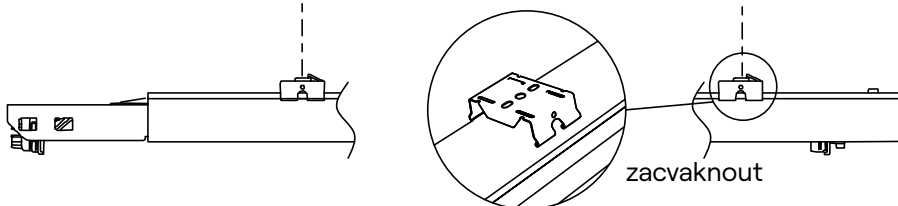

2

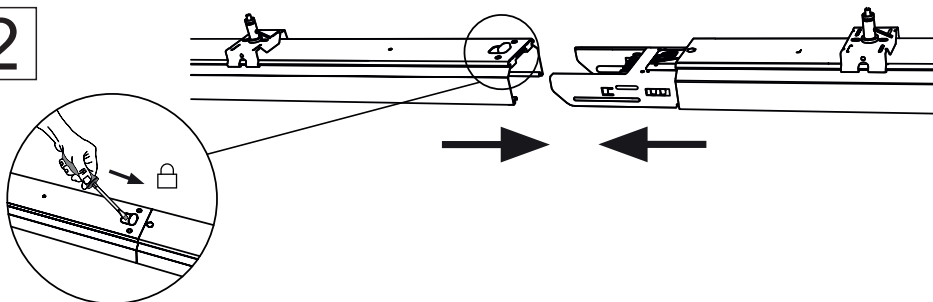

Přisazená montáž



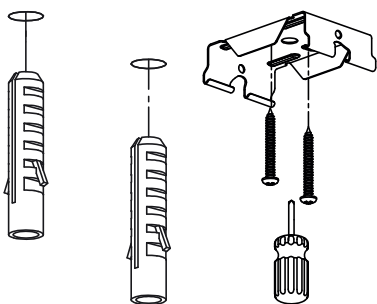


3

napájecí box
na začátek lišty


koncový
napájecí box

středový
napájecí box

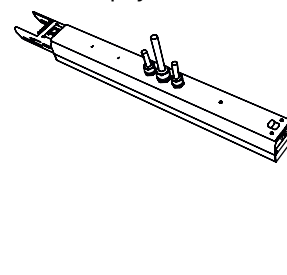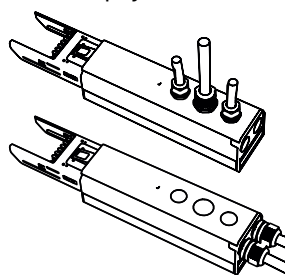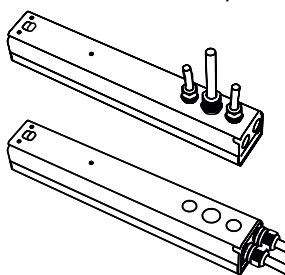

4


N (6)
L1 (1)
L2 (2)
L3 (3)
DA2/+ (4)
DA1/- (5)

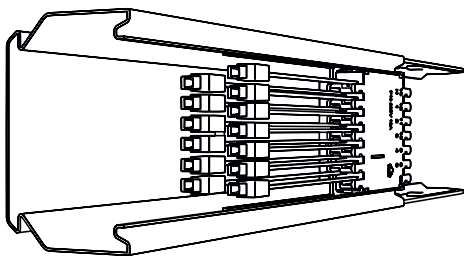


(13) EL2
(12) EN2
(11) EN1
(10) EL1
(9) F1/LEM
(8) F2
(7) PE

5


koncová záslepka
krytka vodiče

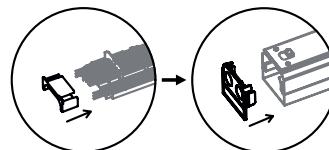


napájecí box na
začátek lišty

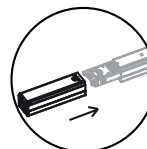

6

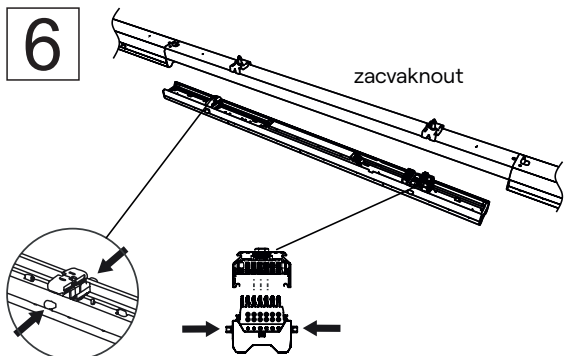


zavaknout

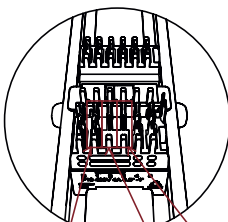

L1
výchozí fáze L2 L3
Umožňuje přepnutí
na fáze L2/L3

6

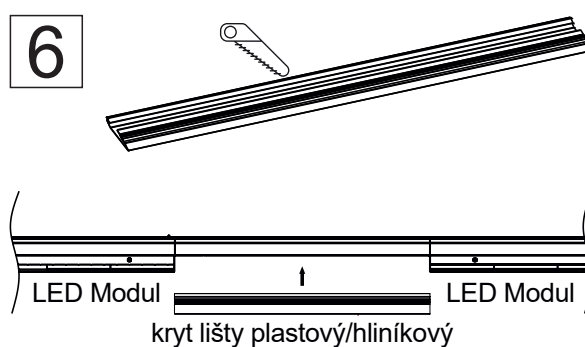

LED Modul

LED Modul

kryt lišty plastový/hliníkový



CZ

ÚDRŽBA - Před případnou údržbou svítidla, která zahrnuje především čištění optického systému, se ujistěte, že máte vypnuté zdroje přívodu elektrické energie nebo v opačném případě postupujte s vyšší opatrností. Veškeré plochy svítidla je nutné utírat suchým hadříkem bez jakýchkoliv saponátů.

UPOZORNĚNÍ - Před každým zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

PODMÍNKY PROVOZU - Svítidlo je určeno pro připojení na pevný přívod. Je nutné zabezpečit, aby přívodní kabel nebyl namáhán tahem ani kroucením. Instalaci svítidla smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Přívodní kabel musí mít plné jádro o průřezu od 0,75 do 2,5 mm² a délkou odizolovaných konců 10 mm.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.

EN

MAINTENANCE - Before any maintenance of the luminaire, which includes cleaning the optical system, be sure to disconnect the power supply or, if not, proceed with great caution. All surfaces of the luminaire must be wiped with a dry cloth without any detergent.

WARNING - Before any intervention on the luminaire or when performing maintenance or servicing, the luminaire must be disconnected from the power supply. This activity may only be carried out by a person with appropriate electrical qualifications.

CONDITIONS OF OPERATION - The luminaire is intended for connection to a fixed power supply. It must be ensured that the supply cable is not subjected to tension or twisting. Installation of the luminaire may only be carried out by a person with appropriate electrical qualifications. The supply cable must have a solid core with a cross-section of 0.5 to 1.5 mm² and a stripped ends length of 10 mm.

The manufacturer is not responsible for incorrect handling of the products.