


HORMEN



ČLEN ČEZ ESCO

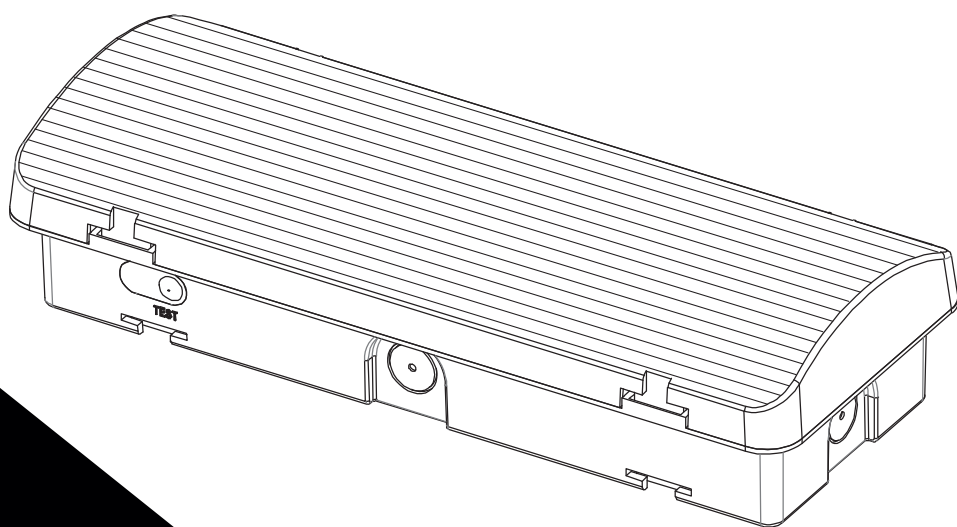


PICCTO 2 LED

PICCTO 2 LED



1

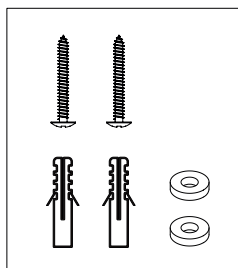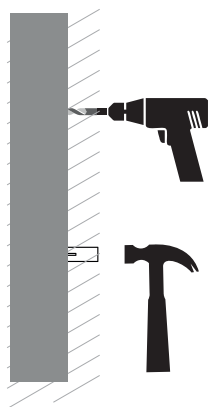


2

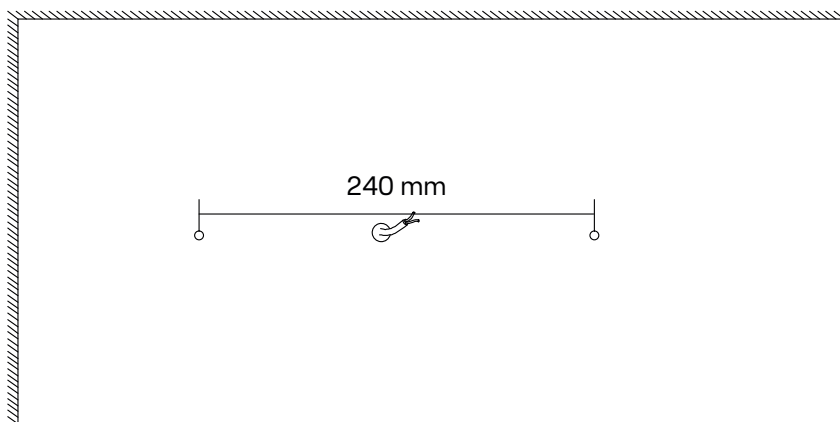

3

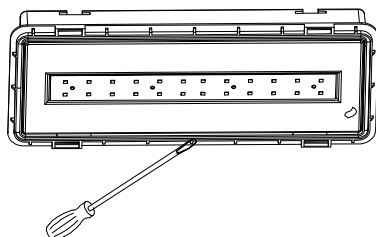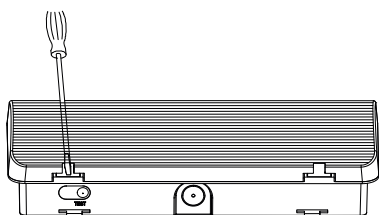


4

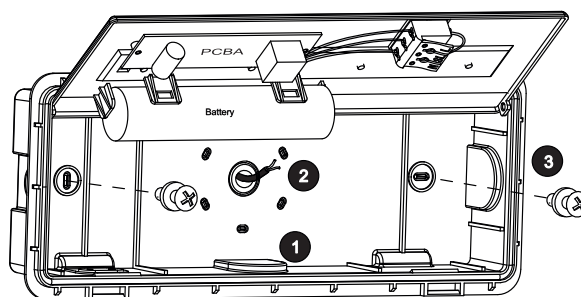

5


Připojte vodiče „L“ a „N“ ke svorkovnici.

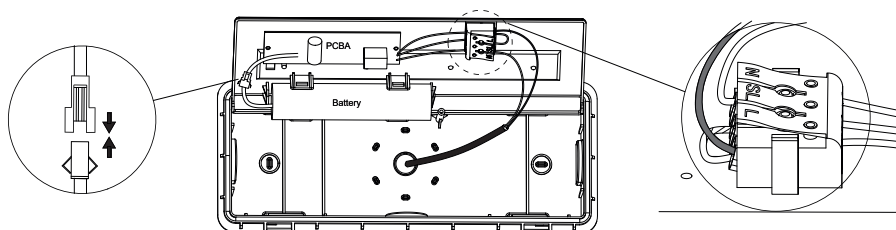

6


Trvale svítící (výchozí) Propojovací kabel připojen	Spínané/svítící při výpadku Propojovací kabel odpojen
N: Nulový vodič SL: Spínaná fáze L: Trvalá fáze	

7

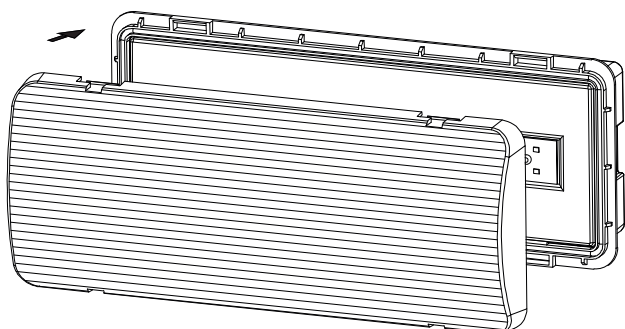

8

Nalepit piktogram

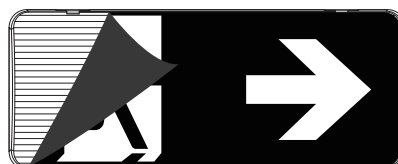

PICCTO 2 LED

Servis a provoz:

Normální provoz:

LED dioda zhasne, pokud dojde k výpadku síťového napájení, poruše nabíječe nebo probíhá funkční test.

Baterie: LiFePO4 - nabíjecí baterie, baterie jiného typu a kapacity není možnost použít. Výměnu baterie smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek způsobilosti k činnostem.

Testovací spínač: LED kontrolka zhasne a svítidlo se přepne do bateriového provozu.

LED zdroj: Nevyměnitelný.

Pokyny pro možnost automatického testu

Jakmile je svítidlo připojeno k napájení, spustí se automaticky autotest a následuje diagnostika:

— Každé 4 sekundy - kontrola, zda nedošlo k odpojení baterie, chybě nabíjení, zda není vadná LED nebo porucha komunikace.

— 1x za měsíc - autotest o délce 3 minuty.

— 1x za rok - test výdrže baterie o délce 1 nebo 3 hodin.

Význam LED kontrolky:

- Zelená - normální provoz
- Červená - vyžaduje servis

•	1x bliknutí co 4 sekundy	není připojená baterie
••	2x bliknutí co 4 sekundy	nedostatečná kapacita baterie
•••	3x bliknutí co 4 sekundy	chyba nabíječe
••••	4x bliknutí co 4 sekundy	chyba napaječe
•••••	5x bliknutí co 4 sekundy	chyba LED diody

PICCTO 2 LED



CZ

ÚDRŽBA - Před případnou údržbou svítidla, která zahrnuje především čištění optického systému, se ujistěte, že máte vypnuté zdroje přívodu elektrické energie nebo v opačném případě postupujte s vyšší opatrností. Veškeré plochy svítidla je nutné utírat suchým hadříkem bez jakýchkoliv saponátů.

UPOZORNĚNÍ - Před každým zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek způsobilosti k činnostem.

PODMÍNKY PROVOZU - Svítidlo je určeno pro připojení na pevný přívod. Je nutné zabezpečit, aby přívodní kabel nebyl namáhán tahem ani kroucením. Instalaci svítidla smí provádět pouze osoba s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací. Přívodní kabel musí mít plné jádro o průměru od 0,5 do 1,5 mm a délkou odizolovaných konců 10mm. Svorkovnice umístěná ve svítidle umožňuje tzv. smyčkování (propojení dalších svítidel). Počet takto propojených svítidel je určen celkovým proudem v přívodním vodiči. Tento proud nesmí být větší než je dovolené zatížení přívodního vodiče, maximálně však 10 A.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné zacházení s produkty.

EN

MAINTENANCE - Before any maintenance of the lamp, which includes cleaning the optical system, be sure to disconnect the power supply or, if not, proceed with great caution. All surfaces of the luminaire must be wiped with a dry cloth without any detergent.

WARNING - Before the light is switched on or serviced, the light must be disconnected from the mains. This activity may only be performed by a person known to you in accordance with the applicable Eligibility Orders.

CONDITIONS OF OPERATION - The luminaire is designed for connection to a fixed supply. It is important to ensure that the power cord is not loaded or twisted. Installation of the lighting may only be carried out by a person with an appropriate electrotechnical qualification. The supply cable must have a solid core with a diameter of 0.5 to 1.5 mm and a strip length of 10mm. The terminal block located in the luminaire allows so-called looping (connecting other luminaires). The number of connected luminaires is determined by the total current in the supply wire. This current must not exceed the permitted input lead load, but not more than 10 A.

The manufacturer is not responsible for incorrect handling of the products.



hormen@hormen.cz

+ 4 2 0 2 4 4 4 7 0 4 0 8

www.hormen.cz